

※設定の前に

カメラへ外部からインターネット経由でアクセスする場合は、ブロードバンドルータのDDNS機能、NAT機能を使用します。

本紙ではロジテック製ルータを使用して設定します。ロジテック製ルータ以外はサポートしません。ロジテック製ルータをお買い求めいただくか、ご利用のルータメーカーへお問い合わせください。

セットアップの流れ

ローカルでアクセスする場合

STEP 1

カメラをルータに
接続します。

有線LAN/無線LAN(Wi-Fi)の
どちらの方法でも接続できます。

STEP 2

ローカルでカメラに
アクセスします。

・iPhoneをお使いの場合
・Android端末をお使いの場合

外部からアクセスする場合

STEP 3

IPアドレスを設定
します。

※設定にはパソコンが必要です。

STEP 4

クリアネットに登録し、
DDNSとNATを
設定をします。

STEP 5

外部からカメラに
アクセスします。

ローカルでアクセスする場合

※事前に、ルータに接続したパソコンからインターネットに接続してみるなどして、ルータが正しくインターネットに接続されていることを確認してください。


STEP 1

カメラをルータに接続する

カメラは有線LAN、無線LAN(Wi-Fi)のいずれの方法でもLANに接続できます。

A 有線LANで接続する場合

- 1 付属のスタンドまたは市販のカメラ固定金具をご使用になる場合は、あらかじめカメラに取り付けておきます。

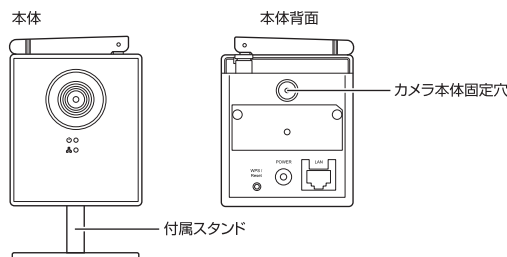


- ・スタンドまたは固定金具は、カメラ本体の背面にある「カメラ本体固定穴」に取り付けます。

- 2 カメラのLANポートとルータなどを、LANケーブル(ストレート結線)で接続します。
付属のACアダプタをカメラと家庭用コンセントに接続します。

- ・カメラの電源が入ると、電源ランプが点灯します。
・STEP2へ進みます。




ACアダプタ本体を先にコンセントへ差し込んでください。

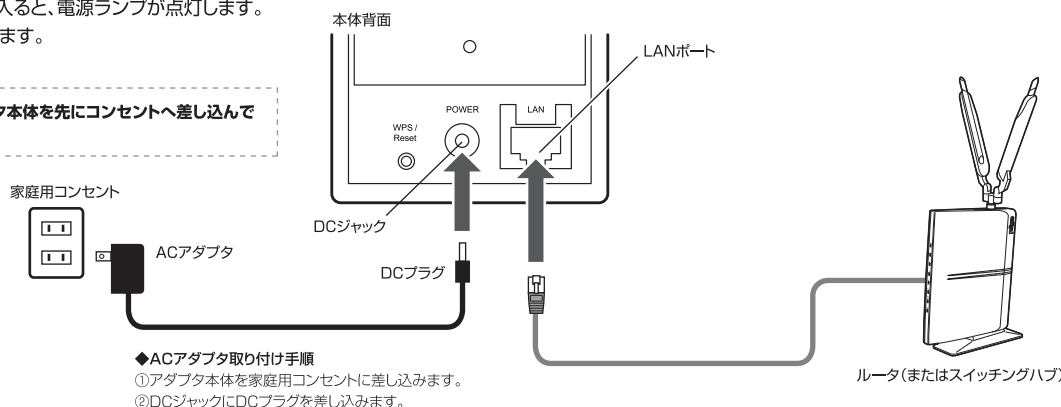

- ◆ACアダプタ取り付け手順
①アダプタ本体を家庭用コンセントに差し込みます。
②DCジャックにDCプラグを差し込みます。

B 無線LANで接続する場合

- 1 付属のスタンドまたは市販のカメラ固定金具をご使用になる場合は、あらかじめカメラに取り付けておきます。

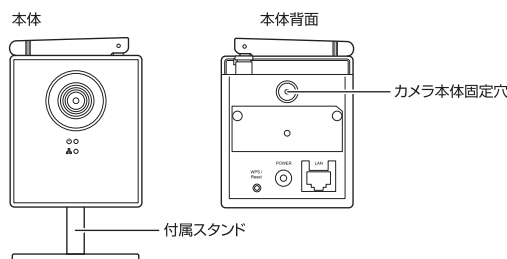


- ・スタンドまたは固定金具は、カメラ本体の背面にある「カメラ本体固定穴」に取り付けます。

- 2 付属のACアダプタをカメラと家庭用コンセントに接続します。

- ・カメラの電源が入ると、電源ランプが青色で点灯します。

- 3 無線親機のWPSボタンを押します。


- ・無線接続が確立されると、カメラのネットワークランプが点灯します。
・データ通信中は、ネットワークランプが点滅します。

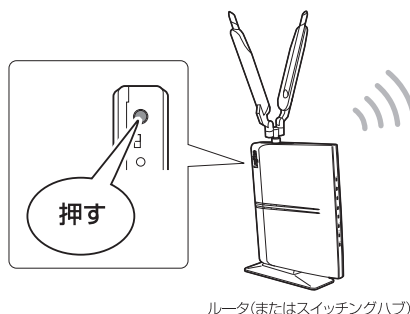

※WPS機能を搭載していないルータを使用している場合は、別紙「かんたんセットアップガイド【ウェブ操作編】」の「その他の機能」の「手動での無線LAN設定」をお読みください。

- 4 カメラのWPSボタンを約1秒間押します。

- ・ネットワークランプが約1秒間隔で点滅します。
・STEP2へ進みます。

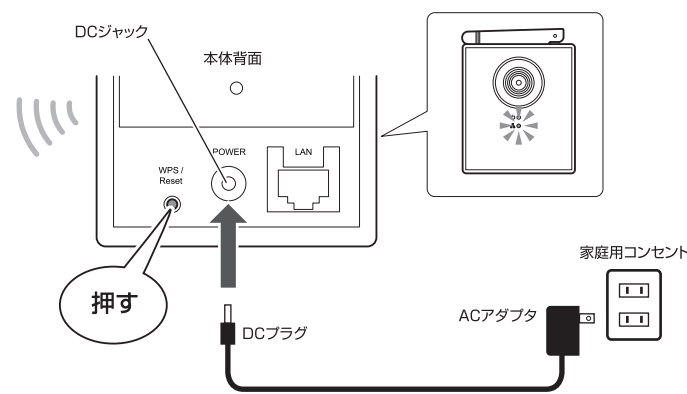

- ◆ACアダプタ取り付け手順
①アダプタ本体を家庭用コンセントに差し込みます。
②DCジャックにDCプラグを差し込みます。



ACアダプタ本体を先にコンセントへ差し込んでください。

STEP 2 カメラにアクセスする

専用アプリからカメラにアクセスして映像を確認します。事前にスマートフォンをルータに無線接続しておいてください。

※お使いのスマートフォンとルータを無線で接続する方法が分からないときは、巻末の「困ったときは」をお読みください。

iPhoneをお使いの場合


1 App Storeで「かんたん見守りくん for iPhone」をダウンロードします。

- App Storeで「かんたん見守りくん」と検索し、インストールしてください。

2 インストールが完了したら、かんたん見守りくん for iPhoneのアイコンをタップします。



3 [カメラの追加] をタップします。

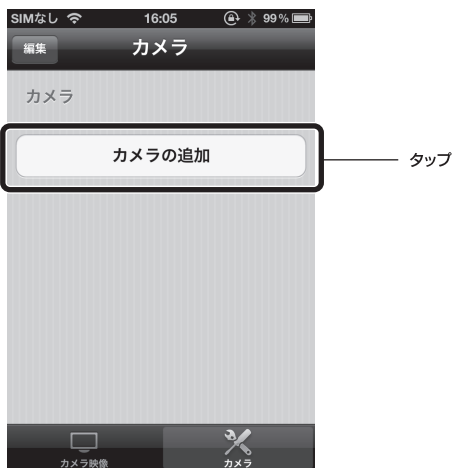

4 検出されたカメラのIPアドレスをタップします。




5 パスワードを入力し、[OK] をタップします。



6 [カメラ映像] をタップします。



7 カメラからの映像をタップします。

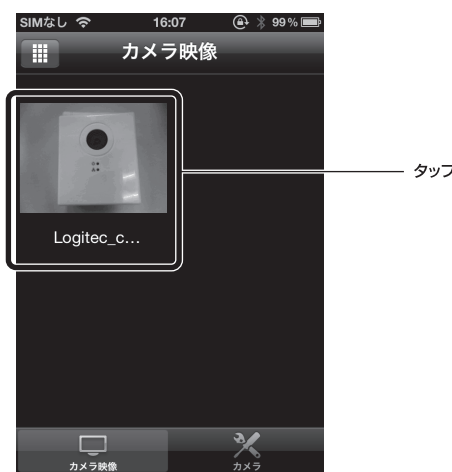

8 カメラの映像が表示されます。



Android端末をお使いの場合

1 AndroidMarketで「かんたん見守りくん for Android」をダウンロードします。


- AndroidMarketで「かんたん見守りくん」と検索し、インストールしてください。
- 下記のQRコードでもダウンロードサイトにアクセスできます。




2 インストールが完了したら、かんたん見守りくん for Androidのアイコンをタップします。




3 [OK] をタップします。

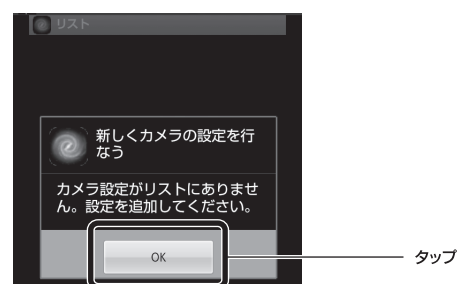


4 検出されたカメラのチェックボックスをタップします。

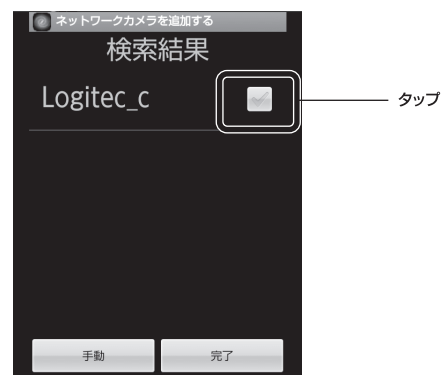

5 パスワードを入力し、[OK] をタップします。

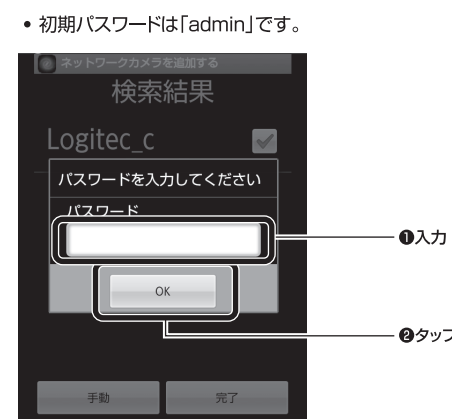

6 カメラからの映像をタップします。

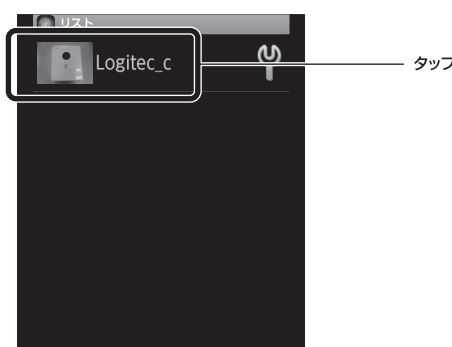

7 カメラの映像が表示されます。



外部からアクセスする場合

STEP 3 IPアドレスを設定する

カメラを安定稼働させるため、カメラのIPアドレスをパソコンで設定します。IPアドレス重複を避けるため、ここではIPアドレスを192.168.2.90と設定します。

※すでにIPアドレス192.168.2.90を使用している場合、別のIPアドレスをご利用ください。

1 付属のソフトウェアをインストールします。

- 付属のCD-ROMをパソコンのドライブにセットすると、自動的にインストーラーが起動します。画面の案内に従ってソフトウェアをインストールします。

※ソフトウェアはMacintoshには対応していません。

2 インストールしたソフトウェアのアイコンをダブルクリックして、ソフトウェアを起動します。

- 接続可能なカメラが検索され、見つかったカメラがリストに表示されます。

インストールが起動しない場合
マイコンピュータなどでCD-ROMの内容を表示し、「Setup_Internet_Camera_Utility_ver1.0.exe」アイコンをダブルクリックします。
・Windows Vistaで自動再生画面が表示された場合は、「Setup_Internet_Camera_Utility_ver1.0.exeの実行」をクリックします。
・Windows 7またはWindows Vistaで「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、Windows 7なら「はい」、Windows Vistaなら「許可」をクリックします。

Internet Camera Utility

3 見つかったカメラのMACアドレスを確認し、クリックします。

4 設定アイコンをクリックします。

5 パスワードを入力します。

- 初期パスワードは「admin」です。

6 「IPアドレス固定」をクリックして、IPアドレスの入力欄に「192.168.2.90」と入力します。[OK]をクリックします。

7 IPアドレスが「192.168.2.90」に変更されたことを確認してください。

STEP 4 クリアネットに登録し、DDNSとNATを設定する

DDNS(ダイナミックDNS)に登録することで、外出先などから本製品にアクセスしてカメラの映像を見られるようになります。DDNSは、クリアネットに登録することで使用可能になります。

ここでは、ロジテック製ルータを使用した設定を紹介します。他社製ルータを使用する場合は、各メーカーの説明書をお読みください。

クリアネットの登録

パソコンで設定します。

1 インターネットに接続できるパソコンで、Webブラウザを使って弊社の「クリアネット」サービスに登録します。

アドレス <http://www.logitec.co.jp/products/ddns.html>

2 「ご利用の手順」にある「利用規約」をお読みになり、内容を確認します。

3 ルータのシリアルナンバーを入力し、[認証]をクリックします。

シリアルナンバーは、ルータの背面カバーを外したところに記載されています。

ご利用の前に、こちらの「利用規約」をお読みください。

規約にご同意いただける場合、こちらに対象製品のシリアルナンバーを入力ください。

対応製品をお持ちの方は、「シリアルナンバー」を入力してください。

認証 リセット

4 「ユーザー情報登録」をクリックします。

5 必要事項を入力し、[内容確認]をクリックします。

ユーザーID	好きな名称のユーザーIDを入力します。半角英数字20文字以内です。
パスワード	半角英数字4～8文字の任意のパスワードを入力します。
パスワード(確認用)	もう一度、パスワードを入力します。
メールアドレス	連絡先のメールアドレスを入力します。
ニックネーム	識別用の名称を入力します。好きな名称を設定できます。全角30文字(半角60文字)以内です。
希望ホスト名	お好みのホスト名称を設定します。[xxxx.clear-net.jp]のxxxxにあたる部分の名称です。半角英数字20文字以内です。

6 内容が正しければ、[登録]をクリックします。

7 登録完了メールのお知らせが表示されます。[閉じる]をクリックします。

8 しばらくすると、登録完了メールが届きます。メールの内容のうち、以下の内容をメモしておきます。

ニックネーム		パスワード	
ユーザーID		ホスト名	

メール例

【ロジテックからクリアネットサービス登録完了のお知らせ】

このメールはクリアネットサービス登録された方に、ユーザーID・パスワードおよび、ホスト名を自動送信しております。

logitecuserman様

この度はご登録いただきまして誠にありがとうございます。
お客様のユーザーID・パスワードおよび、ホスト名は以下の通りです。

ユーザーID : testuser
パスワード : logitecclear-net.jp
ホスト名 : testuser

今後ともロジテックをご愛顧願いますようお願い申し上げます。

ルータにアクセスして、ルータのDDNS設定とカメラへのアクセス設定を行います。


1 STEP3で設定したIPアドレスを確認します。

※ここでは、「192.168.2.90」として説明しています。

2 パソコンでインターネットブラウザを起動し、アドレス入力欄に「192.168.2.1」と入力します。


・ルータの設定ページが表示されます。

3 [詳細設定(上級者向け)]をクリックします。

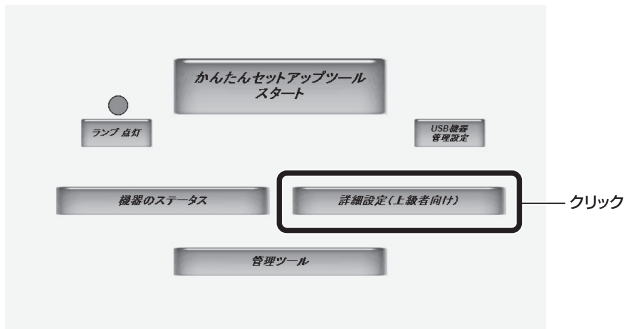


※ 画面構成は、お使いのルータによって異なります。

4 ① [WAN]をクリックします。 ② [DDNS]をクリックします。 ③ 「ダイナミックDNS」を[有効]にします。 ④ 「プロバイダ」のプルダウンメニューから「Clear-net」を選択します。 ⑤ 上記「弊社製ルータの設定」で登録したクリアネットのユーザーIDとパスワードを入力します。 ⑥ [適用]をクリックします。

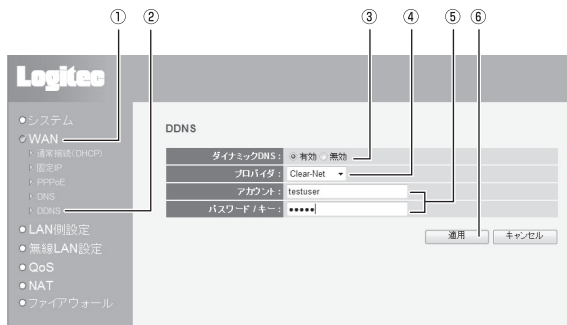

5 ① [NAT]をクリックします。 ② [ポート転送]をクリックします。 ③ [ポート転送を有効にする]をクリックしてチェックマークを付けます。 ④ IP アドレス「192.168.2.90」を入力します。 ⑤ 「ポート範囲」を「80-80」と入力します。 ⑥ [追加]をクリックします。 ⑦ [適用]をクリックします。

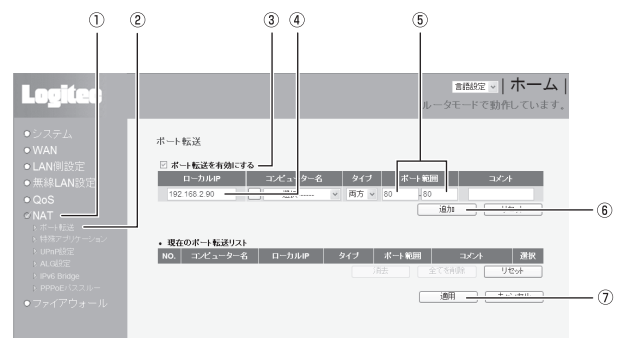

・これでルータの設定は完了です。

STEP 5 外部からカメラにアクセスする

※Wi-Fi接続を切断して、3G回線で確認を行ってください。


クリアネットに登録した「希望ホスト名」を入力し、ポート番号を80に設定します。ここでは、スマートフォンを使ってアクセスする方法を説明します。事前にSTEP2を参照して、アプリをインストールしておいてください。

iPhoneの場合

1 アプリを起動し、[カメラの追加]をタップします。



2 ① [IP]に、STEP3で登録した希望ホスト名を入力します。 ② 「ポート番号」を80にします。 ③ ユーザ名、パスワードを入力します。 ④ [完了]をタップします。

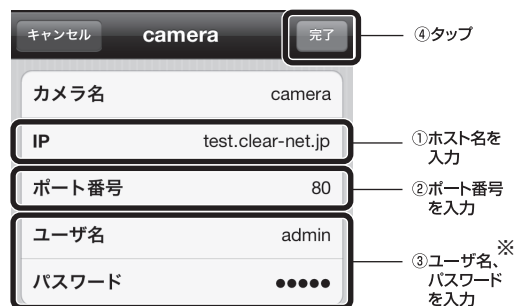


※カメラ本体にログインするためのユーザ名とパスワードを入力してください。
(初期値はユーザ名:admin パスワード:adminです)

Android端末の場合

1 アプリを起動し、[手動]をタップします。



2 ① 「IP アドレス / DDNS」に、STEP3で登録した希望ホスト名を入力します。 ② 「ポート番号」を80にします。 ③ ユーザ名、パスワードを入力します。 ④ [完了]をタップします。

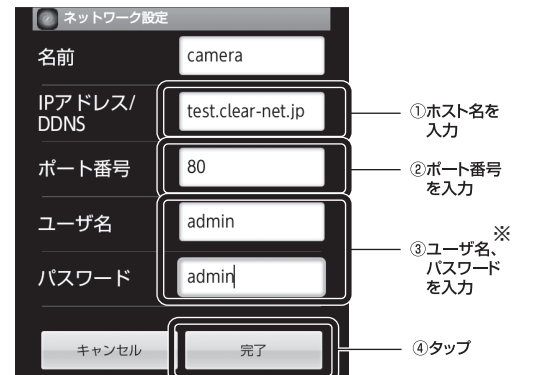

※カメラ本体にログインするためのユーザ名とパスワードを入力してください。
(初期値はユーザ名:admin パスワード:adminです)

困ったときは


●スマートフォンがルータに繋がらない


弊社製ルータをお使いの場合は、次の手順で接続を試してください。

・iPad/iPhone 4+3GS/iPod touchの場合

- 1.メインメニューの[設定]をタップします。
- 2.設定メニューが表示されたら[Wi-Fi]をタップします。
- 3.リストに表示された「LogitechXX」をタップします。
※XXは、00～99の任意の数字です。
※「Logitech2ndXX」や「Logitech11aXX」は使用しないでください。
- 4.「パスワード」に暗号キー(※)を入力し、[Join]をタップします。
- 5.「LogitechXX」にチェックマークが付いたことを確認します。

・Android端末の場合

- 1.メニューの[設定]をタップします。
- 2.次のいずれかをタップします。
[無線とネットワーク] / [通信] / [ワイヤレス通信]
- 3.[WiFi設定]をタップします。
- 4.リストに表示された「LogitechXX」をタップします。
※XXは、00～99の任意の数字です。
※「Logitech2ndXX」や「Logitech11aXX」は使用しないでください。
- 5.「パスワード」に暗号キー(※)を入力し、[接続]または[保存]をタップします。
- 6.画面上部にが表示されていることを確認します。

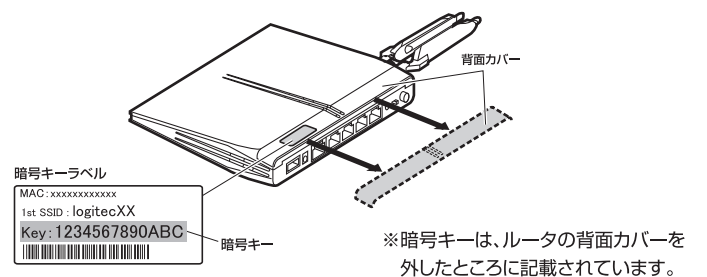

※暗号キーは、ルータの背面カバーを外したところに記載されています。

他社製ルータをお使いの場合は、ルータの取扱説明書を参照してください。